

Tiedonsiirto Fadal

Fadalilla on kiinteästi asetettu tiedonsiirtoparametrit 7 Data bits, Even Pariteetti, 1 Stop bit

Aseta oletus baudinopeus näin:

-Anna Fadalilla käsky SETP

-Aseta BAUD RATE: 2400 (6=2400 Baud, 7=4800, 8=9600)

-Asetukset ovat nyt: 2400 Baud, 7 Data, Even Pariteetti, 1 Stop, Xon/Xoff-käyttely

Ne pysyvät voimassa vaikka virta katkaistaan

-Jos haluat asettaa väliaikaisesti baudinopeuden joksikin muuksi esim. 4800 baud anna Fadalilla käsky CD,7 (7=4800 Baud, 1=110, 2=150, 3=300, 4=600, 5=1200, 6=2400, 7=4800, 8=9600)

Baudinopeus pysyy asetettuna niin kauan kuin virta katkaistaan. Kun Fadal käynnistetään on Baudinopeus jälleen se mikä on asetettu SETP käskyllä Fadalin kone parametreihin.


Muut käskyt Fadalilla:

TA,1 Fadal vastaan ottaa

PU,2 Fadal lähettää näytöllä olevan ohjelman

DNC Fadal ajaa ylipitkää ohjelmaa

Kaapeli kun PC:ssä 25-napainen liitin

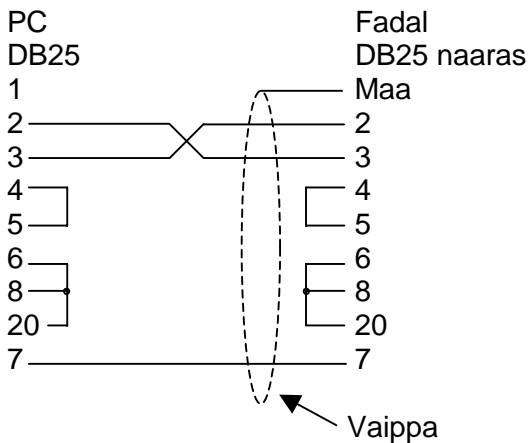

Kaapeli kun PC:ssä 9-napainen liitin

