


Tiedonsiirto Fanuc 0M/T

- Valitse MDI-tapa MODE SELECT kytkimellä
- Paina PARAM/DGNOS – painiketta
- Paina PAGE – painiketta
- Siirrä kursori muutettavan tiedon kohdalle

-Aseta setting TV ON = 0
ISO = 1
I/O = 0

- Paina SETTING – painiketta
- Aseta setting PWE = 1 (Tulee hälytys P/S 100, ei haittaa, se kuuluu asiaan)
- Paina PARAM – painiketta
- Paina PAGE – painiketta

- Aseta parametri 2

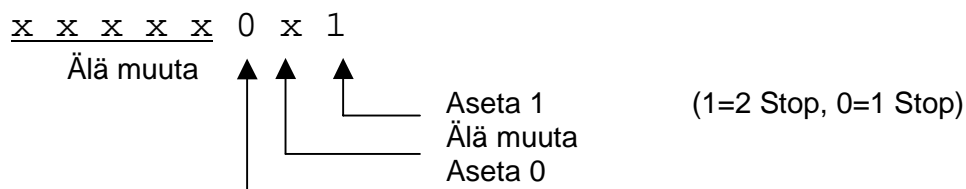


- Aseta parametri 552 = 10 (10=4800 Baud, 11=9600, 9=2400, 8=1200)

- Aseta setting PWE = 0 (Hälytys lähtee pois resetillä)

- Asetukset ovat nyt: 4800 Baud, Even Pariteetti, 2 Stop, Xon/Xoff-kättely

Kaapeli kun PC:ssä 25-napainen liitin

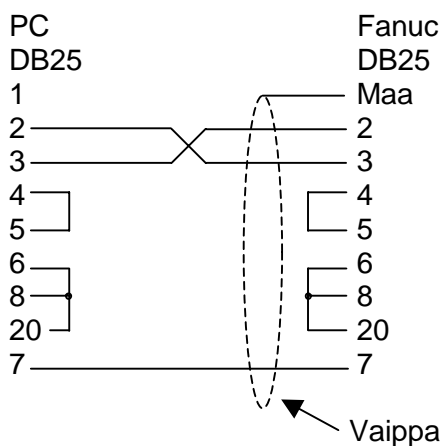

Kaapeli kun PC:ssä 9-napainen liitin

